

SiRemover

オレンジの力でシリコーンを除去

シリコーンはケイ素(Si)が繋がってできた高分子化合物です。シリコーンはシリコーンコーキングやシリコーンシーラントと呼ばれ、充填剤・補修材として様々な場面で活躍しています。例えばお風呂場ではタイルと風呂釜の隙間を埋める充填剤として、外壁ではクラックの補修材としてなど使われます。

様々な場所で使われるシリコーンですが思わぬ場所についてしまったり、一度ついてしまうと剥がれにくかったりする難点もあります。シリコーンを除去する場合はカッターやヘラで削り取るなど物理的な除去に頼らないといけません。ですが、無理に力を入れた作業を行った場合は素材面を傷める可能性があります。

SiRemoverはシリコーンに噴霧することで軟化させ、ヘラで簡単に除去することを可能とする製品です。主成分のオレンジオイルは高濃度配合で、キシレンやベンゼンなど環境に大きく悪影響を及ぼす成分は入っていません。また、オレンジオイルはプラスチック製品を劣化させやすいですが、SiRemoverの容器は内部を特殊加工したアルミ容器を使用しているので容器の耐久性も高くなっています。エアゾール製品ではないので取扱いもシンプルです。



特徴

- オレンジオイルを高濃度配合
- シリコーンを軟化して容易に除去可能
- 有効成分が自然由来
- 使い切りで安全に使用が可能

用途

シリコーンの除去補助


成分・性質

- リモネン、ミネラルオイル、界面活性剤
- 透明液体
 - オレンジ臭
 - 引火性


使用方法

※汚れが付着している場所に本剤が影響しないかを確認してください。
火元、換気に気を付けてご使用ください。

1. シリコンが分厚い部分をカッターなどで取り除いてください。

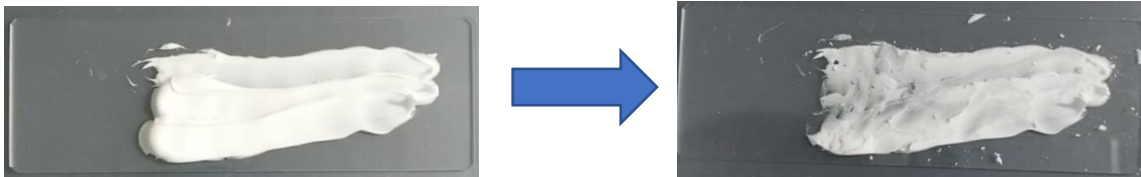

2. 本剤を軽く振ってから噴霧して、シリコンをヘラなどを使って剥がしてください。

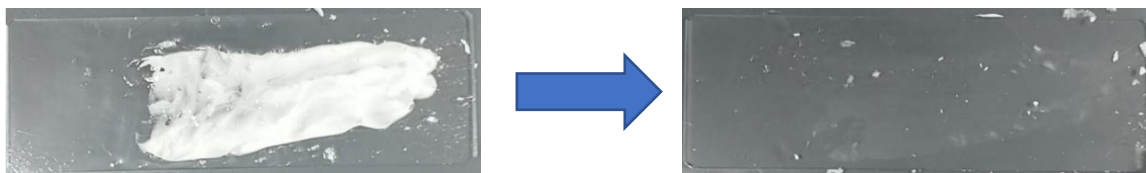

3. 作業後は水拭きをして本剤を取り除いてください。
4. 白い跡が残った場合は本剤を噴霧して、乾いたメラミンスポンジなど傷がつかない程度の研磨性のあるもので軽く擦ってください。

使用上注意

- 飲用、吸引はしないでください。
- 使用時に飲食、喫煙をしないでください。
- 使用時には着火源から遠ざけてください、引火のおそれがあります。
- 換気を行い風通しの良い場所で使用して、暴露を避けてください。
- 使用後はよく手を洗ってください。
- 目や手に触れた場合はよく洗い、異常があれば医師による手当を受けてください。

保管上注意

- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 高温になるのを避けて保管してください。容器の破損につながるおそれがあります。
- 直射日光・湿気を避けて保管してください。
- 容器は立てて保管してください、スプレーの破損につながる可能性があります。

廃棄上注意

- 内容物、容器は都道府県、市町村の規制に従って廃棄してください。

株式会社 丸和

本社
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天3丁目6番20号
TEL:06-6575-1230
FAX:06-6575-1325

堺営業所 化学薬品事業部
〒592-8345
大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁14-11
TEL:072-275-8058
FAX:072-275-8065
お問い合わせ先：info@genba-senka.com